

かんたん設置ガイド

JUSTIO PRO

MFC-8950DW

はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピューターにドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



ドライバー&ソフトウェアCD-ROM

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMには、下記のユーザーズガイドが収録されています。あわせてご覧ください。

- ・ユーザーズガイド 応用編
- ・ユーザーズガイド パソコン活用編
- ・ユーザーズガイド ネットワーク編



困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド 基本編 4 章「困ったときには」で調べる

2 サポート ブラザー ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる
<http://solutions.brother.co.jp/>

携帯電話からでも簡単にサポート情報を見ることができます。
<http://m.brother.co.jp/support/>



ブラザーマイポータル

オンラインユーザー登録をお勧めします。
<https://myportal.brother.co.jp/>

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

brother

STEP 1

接続・設置する



STEP 2

コンピューター
に接続する



USB接続

Windows®

Macintosh



有線LAN接続

Windows®

Macintosh



無線LAN接続

Windows®

Macintosh

付 録

ユーザズガイドの構成

準備
しましょう

電源の注意事項を知りたい	停電のときの注意事項を知りたい	安全にかかわるいろいろな注意事項を知りたい
設置場所の注意事項を知りたい	トナーの注意事項を知りたい	
設置して使用できる状態にしたい	コンピューターに接続して、プリンターやスキャナーとして使えるようにしたい	簡単にネットワークに接続して、複数のコンピューターでファクス、プリント、スキャンをしたい
必要な設定をしたい		

まずは
使ってみ
ましょう

使用できる用紙を知りたい	コンピューターからプリントしたい（基本）	消耗品を交換したい
ファクスしたい（基本）		お手入れのやりかたを知りたい
電話帳を作成したい	スキャンしたい（基本）	トラブルを解決したい
コピーしたい（基本）	USBからプリントしたい	リサイクルについて知りたい
ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどを使って簡単に宛先を指定したい		

もっと
便利に使
ってみま
しょう

使える機能や設定変更できる機能を制限して管理したい(セキュリティ)	いろいろなファクス送受信をしたい ファクスを転送したい	ナンバー・ディスプレイ機能を使いたい
コンピューターからプリントしたい(応用)	コンピューター上にアドレス帳を作成したい	さまざまな設定をコンピューターから行いたい(リモートセットアップ)
コンピューターでファクスを送受信したい	いろいろな方法でスキャンしたい	
ネットワークに接続して複数のコンピューターでファクス、プリント、スキャンをしたい	ネットワーク設定を手動で行いたい ネットワークにかかわるトラブルを解決したい	分からない用語を調べたい

携帯端末から直接プリントしたい	スキャンしたデータを携帯端末に直接取り込みたい
-----------------	-------------------------

知りたい
ことを
コンピ
ュータ
で
すば
やく
探
しま
しょ
う

基本から応用までまとめて探したい	いろいろなファクス送受信をしたい	ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどを使って簡単に宛先を指定したい
音量を設定したい	電話帳を作成したい	
使える機能や設定変更できる機能を制限して管理したい(セキュリティ)	ファクスを転送したい ナンバー・ディスプレイ機能を使いたい	送信履歴などレポートを表示、印刷したい 文字の入力方法を知りたい

- 冊子、CD-ROMは本製品に同梱されています。
- 画面で見るマニュアル（HTML形式）と各種説明書 PDF マニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。（<http://solutions.brother.co.jp/>）

安全にお使いいただくために



冊子

安全にお使いいただくために守っていただきたい注意事項を説明しています。必ずはじめにお読みください。また、なくさないように注意し、いつでも確認できるように保管してください。

かんたん設置ガイド <本書>



冊子

本製品を使用するための準備（設置、基本的な設定、コンピューターへの接続の方法、ネットワーク環境設定など）を説明しています。

ユーザーズガイド 基本編



冊子

基本的なコピー、ファクス、プリント、スキャンのしかたについて説明しています。また、本製品の電話帳の登録・編集方法やトラブル対処方法についても説明しています。いつでも手にとって見られる場所に保管してください。

ユーザーズガイド 応用編



CD-ROM

全体にかかわる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、リモコン機能、レポート機能、仕様などを説明しています。

ユーザーズガイド パソコン活用編



CD-ROM

コンピューターからの操作で本製品をプリンター、スキャナー、ファクスとして使用する方法や便利な使いかた（ControlCenter）について説明しています。

ユーザーズガイド ネットワーク編



CD-ROM

ネットワーク環境で使用するための設定や、コンピューターからの操作で本製品をプリンター、スキャナー、ファクスとして使用する方法を説明しています。また、ネットワーク環境での用語や環境についての概要などを説明しています。

Wi-Fi Direct™ガイド（PDF形式）



ダウンロード

Wi-Fi Direct™対応の携帯端末と本製品を無線LANアクセスポイントなしで接続する方法を説明しています。

Googleクラウドプリントガイド（PDF形式）



ダウンロード

モバイル版Gmail™、GOOGLE DOCS™やChrome OSを搭載した携帯端末のデータをGoogleクラウドプリントサービスを利用し、インターネットを介して印刷する方法を説明しています。

モバイルプリント&スキャンガイド（PDF形式）



ダウンロード

Brother iPrint&Scan用

Android™やiOSを搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。（Windows® PhoneはPDFファイル印刷には対応していません。）

AirPrintガイド（PDF形式）



ダウンロード

Mac OS X 10.7.x、iPhone、iPod touch、iPad、またはiOSを搭載した携帯端末からデータを印刷する方法を説明しています。

クラウド接続ガイド（PDF形式）



ダウンロード

オンラインストレージに画像や文書をスキャンしてアップロードするときの各種設定、また保存されているデータのプリント方法について説明しています。



画面で見るマニュアル（HTML形式）



ダウンロード

ユーザーズガイド基本編、応用編、パソコン活用編、ネットワーク編の他に、全体にかかわる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、リモコン機能、レポート機能、仕様などを説明しています。マニュアルの検索機能を使用して、知りたいことをすばやく探すことができます。









目 次

ユーザーズガイドの構成	2
目 次	4
本書の表記	7
最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？	7
消耗品の回収リサイクルについて	8
STEP1 接続・設置する	9
付属品を確認する	9
梱包材を取り外す	12
記録紙をセットする	13
電話機コードを接続する	15
電源コードを接続する	16
無線LAN設定をする（必要時のみ）	17
日付と時刻をセットする（時計セット）	18
名前とファクス番号を登録する（発信元登録）	19
入力できる文字	20
文字の入力方法	21
受信モードを選ぶ	22
STEP2 コンピューターに接続する	23
USB接続	24
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合）	24
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合）	26
有線LAN接続	28
セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項	28
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合）	28
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合）	30
無線LAN接続	34
必要な機器と無線 LAN 環境を確認する	34
無線 LAN の設定について	35
セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項	37
一時的に USB ケーブルを使って無線 LAN を自動設定する（Windows® のみ）	38
操作パネルから無線 LAN の手動設定をする（Macintosh/ モバイル機器 /Windows®）	41
WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定をする（Windows®/Macintosh）	43
困ったときは（トラブル対処方法）	44
無線設定時の文字入力について	47
セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項	47
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合）	48
ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合）	50

付 録	52
ネットワーク設定の確認と初期化.....	52
ウェブブラウザで管理する	52
ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット）	52
ネットワーク設定リストを印刷する	52
ドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のユーザーズガイドを見るときは	53
Windows® の場合	53
Macintosh の場合	54
オプション製品のご案内	55
商標について	55
消耗品について.....	裏表紙

- この機器は、クラスB情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 本製品の設置上の警告・注意事項は、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しく設置してください。
- 電話帳に登録した内容、メモリに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（⇒ユーザーズガイド 応用編「レポート・リスト」、「メモリに受信したファクスを印刷する」）。本製品は、静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 付属品などを紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）

本書の表記

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
！ 重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性のある内容を示しています。
 注意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
 補足	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXXはページ、参照先)
 「XXX」	ユーザーズガイド 基本編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	ユーザーズガイド 応用編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	ユーザーズガイド パソコン活用編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
 「XXX」	ユーザーズガイド ネットワーク編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<XXX>	操作パネル上のボタンを表しています。
【XXX】	本製品のディスプレイ内の表示を表しています。
[XXX]	コンピューター上の表示を表しています。

最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。

最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバーを新しくすることで、新しいOSに対応したり、トラブルを解決できることがあります。また、本体にトラブルがあるときは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。

補足

ダウンロード・操作手順の詳細については、<http://solutions.brother.co.jp/>へ。

消耗品の回収リサイクルについて

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。

回収対象となる消耗品

・ トナーカートリッジ ・ ドラムユニット

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm


ブラザー 回収

検索




付属品を確認する

万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

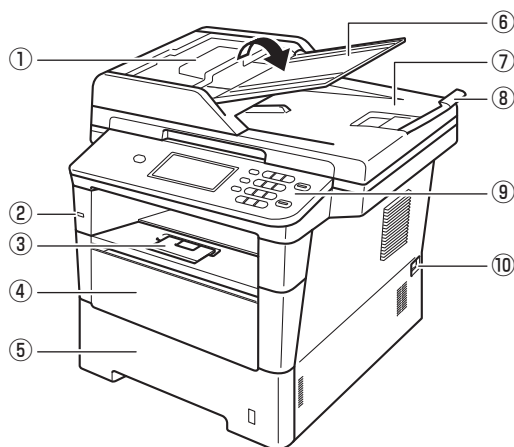


- ① ADF（自動原稿送り装置）
- ② USBメモリ差込口
- ③ 排紙ストッパー
- ④ 多目的トレイ（MPトレイ）
- ⑤ 記録紙トレイ
- ⑥ 原稿トレイ
- ⑦ 原稿台カバー
- ⑧ 原稿ストッパー
- ⑨ 操作パネル
- ⑩ 電源スイッチ



ユーザーズガイド
基本編




かんたん設置ガイド
（本書）




安全にお使いいただくために



ドライバー&ソフトウェアCD-ROM

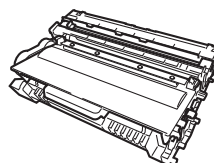


ドラムユニット&トナーカートリッジ※



電源コード



電話機コード



保証書

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN


Windows®

Macintosh


付 録

⚠ 警告

- 本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手が届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。
- 本製品を持ち運ぶときは、図のように本製品の両脇の取っ手を持ってください。本製品の底面を持たないでください。

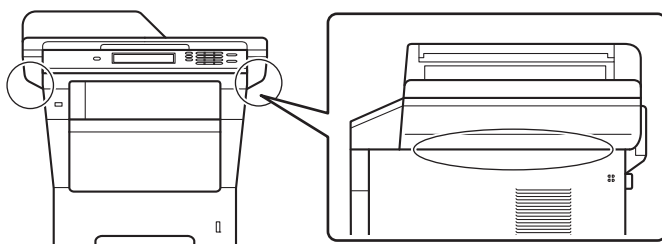


- 本製品は記録紙を含め 20kg 以上です。本製品を持ち運ぶ際は、安全のため必ず 2 人以上で前後からお持ちください。

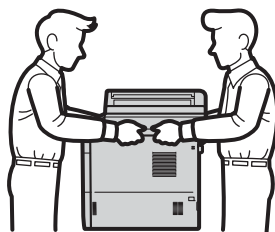

- 増設記録紙トレイをお使いの方は、増設記録紙トレイと本体を別々に運んでください。

⚠ 注意

本製品を設置するときは、下記のスペースを確保してください。

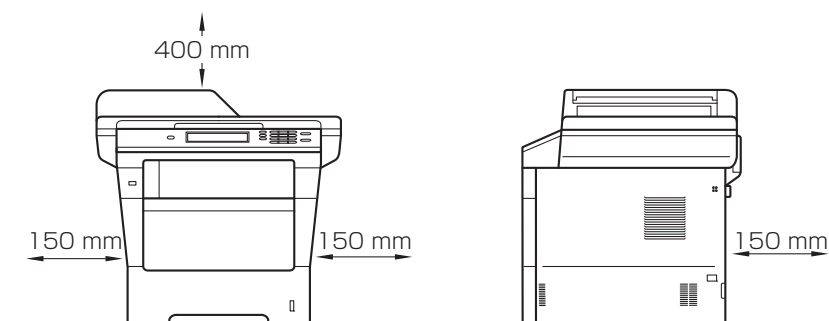


注意

■本製品を引越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐため購入時に梱包されていた箱や部品を使って再梱包してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド基本編「本製品を再梱包するときは」を参照してください。

■本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

• USBケーブル

2.0 m以下のUSBケーブルを推奨します。

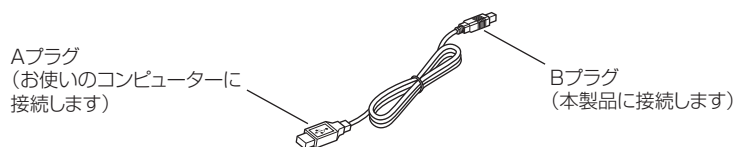

• LANケーブル

・10BASE-T/100BASE-TX でご使用の際は、カテゴリ 5（10BASE-T/100BASE-TX 用）以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

1000BASE-Tで使用の際は、カテゴリ5e以上のストレートタイプのシールド（STP）ケーブルをお使いください。

・1000BASE-T（ギガビットイーサネット）で通信する場合は、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器をご使用ください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する




付録

梱包材を取り外す


箱から本製品を取り出した後、本体内部にセットされている保護部材および梱包材を取り除きます。箱や取り外した部品は廃棄せずに保管してください。

！ 重要

- この時点では、まだ電源コードを接続しないでください。

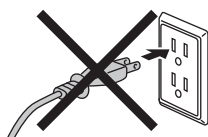


- USB ケーブルまたは LAN ケーブルを接続しないでください。

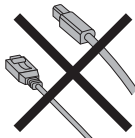


- 1 本製品に貼られている青色のテープをはがす

- 2 多目的トレイを開けてテープをはがし、多目的トレイを閉じる

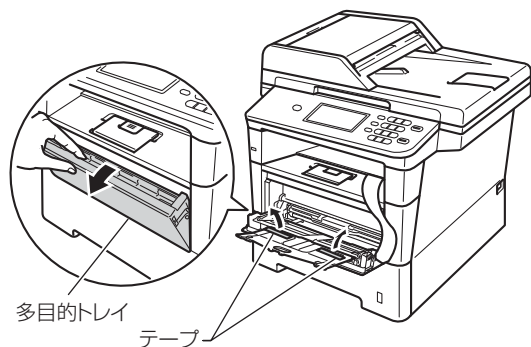


- 3 フロントカバーリリースボタンを押し、フロントカバーを開け、乾燥剤を取り出す

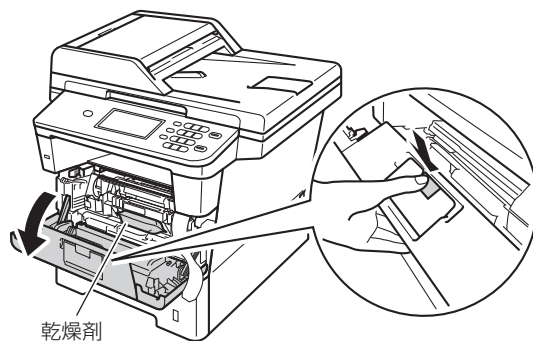


⚠ 注意

乾燥剤を誤って食べないでください。


- 4 ドラムユニット&トナーカートリッジを取り出す

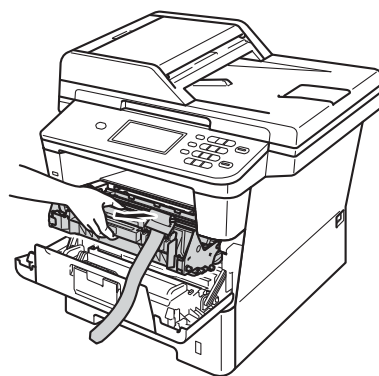


- 5 ドラムユニット&トナーカートリッジから橙色の保護部材を取り外す

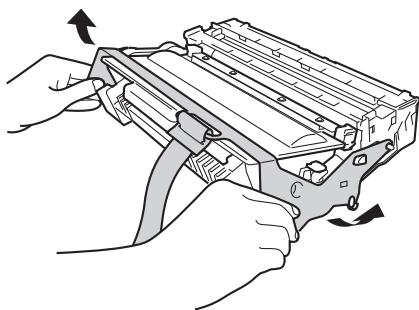

- 6 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

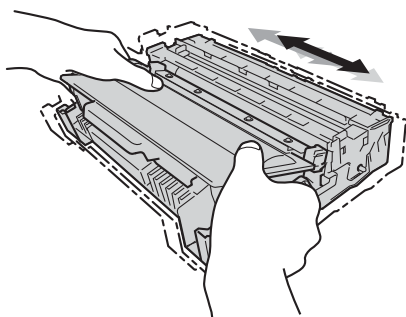


- 7 ドラムユニット&トナーカートリッジを本製品に戻す

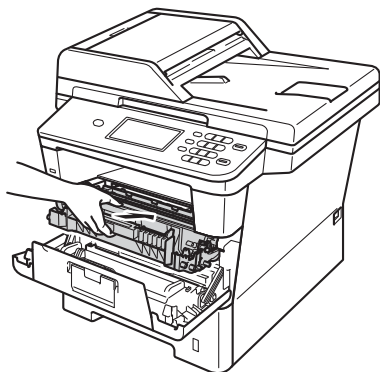


- 8 フロントカバーを閉じる

記録紙をセットする

- 1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す

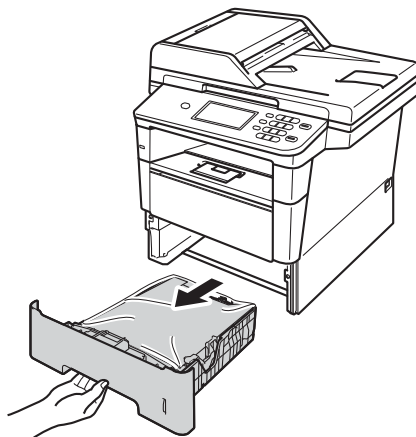

- 2 記録紙トレイから保護部材を取り外す

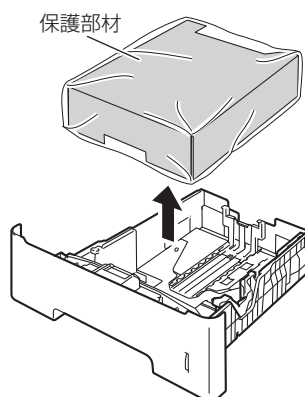

接続・
設置する


コンピューター
に接続する




付 録

3 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバーをつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドが固定され動かないことを確認してください。

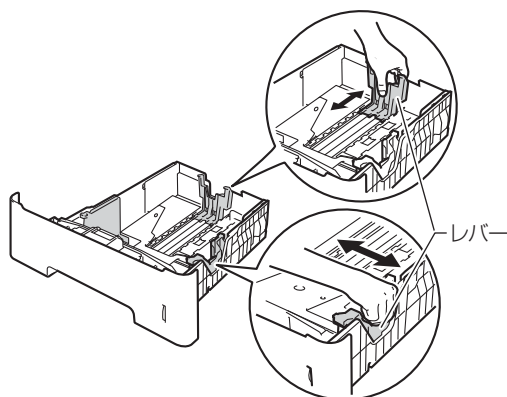


4 記録紙をよくさばく

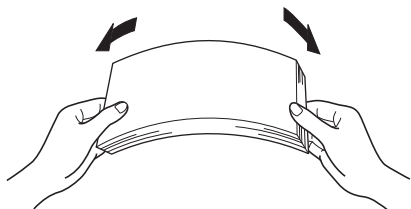

5 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼▼▼マークより下の位置にあることを確認してください。

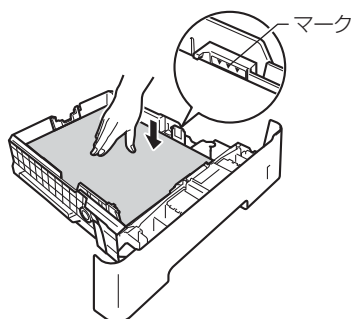

注意


- 記録紙に折り目やしわがないか確認し、数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。
- 記録紙トレイの内部にラベルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因になります。

補足

- ハガキは記録紙トレイに30枚までセットできます。
- A4 (80g/m² の普通紙) で記録紙トレイに約 500 枚セットできます。増設記録紙トレイをお使いの方は、記録紙トレイを合わせると約1000枚セットできます。

6 記録紙トレイを本製品に戻す

7 排紙ストッパーを開く

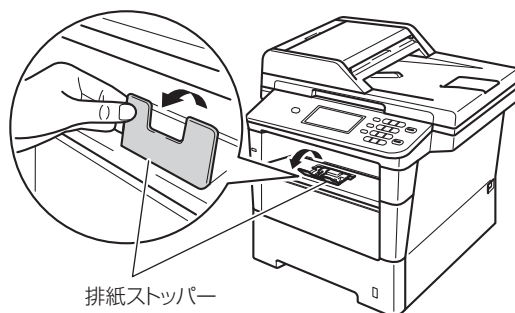


補足

推奨する記録紙の詳細は、⇒「ユーザズガイド 基本編」を参照してください。


電話機コードを接続する

！ 重要

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

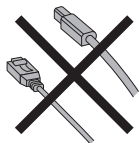


1 電話機コードの一方を背面の LINE 端子に差し込み、もう一方を壁側の電話機コンセントに差し込む

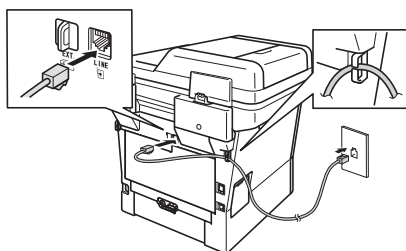

！ 重要

電話機コードは EXT. 端子ではなく、必ず LINE 端子に接続してください。


- お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、本製品背面の外付け電話端子（EXT.）に付いているキャップを外して接続します。

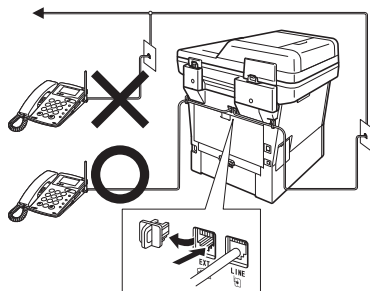

- 本製品に接続した電話機を外付け電話機と呼んでいます。

注意

- 外付け電話端子に接続できる電話機は、1台だけです。
- ファクス付き電話は接続できません。
- ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を外付け電話機として接続する場合は、本製品のナンバー・ディスプレイの設定を【外付け電話優先】にしてください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編「ナンバー・ディスプレイ設定」を参照してください。
- ブランチ接続（並列接続）はしないでください。ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。
 - ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続（並列接続）されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
 - ・電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
 - ・並列電話機から本製品への転送はできません。
 - ・ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンなどのサービスが正常に動作しません。

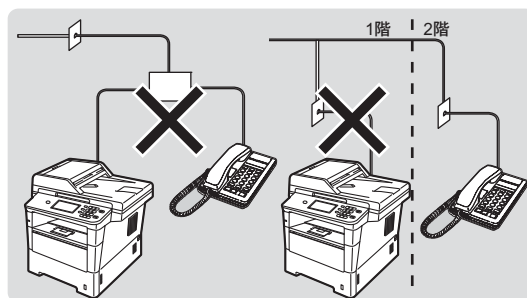


補足

- 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。



- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。



- 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話会社にお問い合わせください。



接続・
設置する

コンピューター
に接続する




付録

電源コードを接続する


！ 重要

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

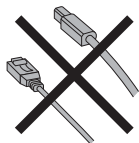


1 電源コードを本製品に接続する

2 電源プラグをコンセントに差し込む

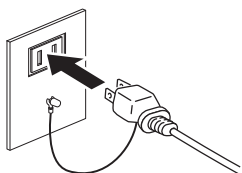

3 電源スイッチをONにする

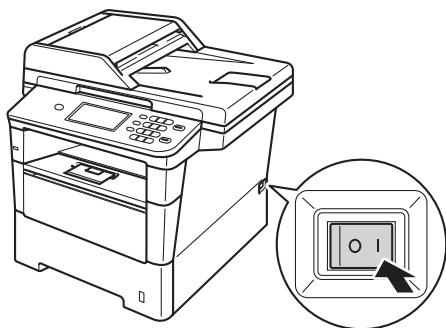

- 回線種別の自動設定が始まります。
- 自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間液晶ディスプレイに表示されます。

！ 重要

電源投入した直後に、液晶ディスプレイに触れないでください。
エラーを起こすことがあります。

！ 警告

- 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

注意

■ 液晶ディスプレイに【電話機コードの両端の接続をご確認ください。または、ご利用の回線業者へお問合わせください。】のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていない可能性があります。電話機コードを正しく接続してください。詳しくは、⇒15ページ「電話機コードを接続する」を参照してください。

また、電話回線上の他の機器が正しく接続されていない可能性があります。他の機器の接続や電源の状態を確認してください。

それでも改善しない場合は、「回線からのツー音（ダイヤルトーン）がありません」とご利用の電話会社へお問い合わせください。

電話機コードを接続しない場合は、<停止/終了>、または<2>を押して液晶ディスプレイの指示に従って接続を中止してください。

■ 構内交換機（PBX）、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。自動で回線種別の設定ができなかったときは、手動で回線種別を設定してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド応用編「手動で回線種別を設定する」を参照してください。

■ ダイヤル回線10PPSを使用しているときは、必ず手動で回線種別を設定してください。

補足

本製品を、電話回線に接続せずに使用する（コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する）ときは、手動で回線種別を設定します。詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編「手動で回線種別を設定する」を参照してください。どの回線種別を設定しても構いません。

無線LAN設定をする（必要時のみ）

Macintoshまたはモバイル機器を使用して、無線LAN設定をする場合は、画面の右上にある【WiFi】を押してください。

補足

以下の場合、本設定をする必要はありません。
⇒22ページ「受信モードを選ぶ」へ進んでください。

- Windows®を使用している場合
- USBあるいは有線LANでMacintoshと本製品を接続したい場合
- はじめに本製品の初期設定をする場合

なお、無線LAN設定は後から行うことができます。



1 画面上の【WiFi】を押す

- 無線LAN設定を続けるため⇒34ページ「無線LAN接続」を行ってください。
- 無線LAN設定を終えた後に、本製品のセットアップを完了するため、⇒18ページ「日付と時刻をセットする（時計セット）」へ進んでください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®
Macintosh



有線
LAN

Windows®
Macintosh



無線
LAN

Windows®
Macintosh

付 録

日付と時刻をセットする（時計セット）

発信元登録を行うと、ファクス送信したときに、ここでセットした日付と時刻が相手側の記録紙に印刷されます。日付と時刻は液晶ディスプレイに表示されます。

1 【メニュー】を押す

2 【▲】または【▼】で【初期設定】を選択して押す

3 【▲】または【▼】で【時計セット】を選択して押す


4 【時計セット】を押す

5 以下の手順で日付と時刻を設定する

液晶ディスプレイに表示されているテンキーを使用して入力します。


1. 年号（西暦の下2桁）を入力→【OK】

例：2012年の場合は【12】

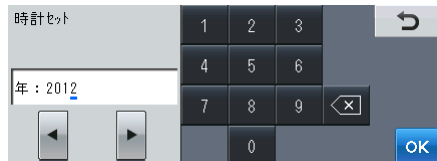


2. 月（2桁）を入力→【OK】

例：8月の場合は【08】

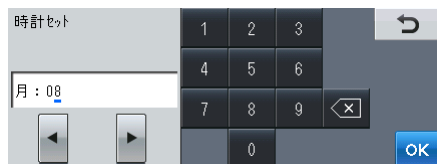


3. 日付（2桁）を入力→【OK】

例：21日の場合は【21】

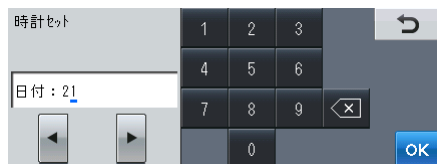

4. 時刻（24時間制）を入力→【OK】

例：午後3時25分の場合は【1525】

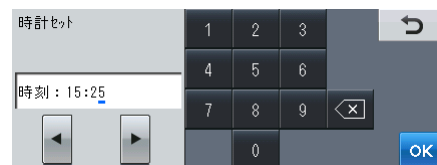

6 <停止/終了>を押す

補足

入力を間違えたときは、【◀】または【▶】を使って修正する文字にカーソルを移動し、正しい文字を入力し直してください。


名前とファクス番号を登録する（発信元登録）

ファクス送信したときに、ここでセットした名前とファクス番号が相手側の記録紙に印刷されます。


- 1 【メニュー】を押す
- 2 【▲】または【▼】で【初期設定】を選択して押す
- 3 【▲】または【▼】で【発信元登録】を選択して押す
- 4 以下の手順で発信元を登録する

液晶ディスプレイに表示されているテンキー、またはキーボードを使用して入力します。

1. ファクス番号を入力→【OK】

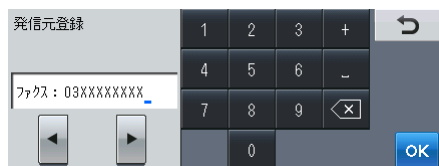

2. 電話番号を入力→【OK】

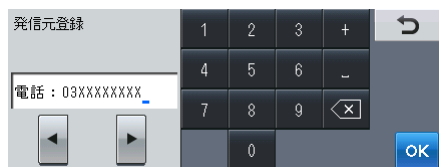

3. 名前を入力→【OK】



補足

- ファクス番号と電話番号は、20桁まで登録できます。カッコ【()】、ハイフン【-】は登録できません。
- 名前は漢字10文字（かな、カナ、アルファベット、記号のそれぞれ20文字）まで登録できます。
- 入力を間違えたときは、【◀】または【▶】を使って修正する文字にカーソルを移動し、【<X>】を押して削除後、正しい文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド 応用編「文字を入力する」を参照してください。
- 電話とファクスを同一回線（1番号）で使用している場合は、ファクス番号と電話番号設定に同じ番号を入力してください。

5 <停止/終了>を押す

補足

- コンピューターからリモートセットアップ機能を使用しても名前やファクス番号を登録することができます。詳しくは、⇒「ユーザーズガイド パソコン活用編」を参照してください。
- 最初から入力をやり直したいときは、<停止/終了>を押して、手順1からやり直してください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。入力できる文字の種類は設定項目によって異なります。

ひらがな

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
あ	あいうえお あいうえお	ま	まみむめも
か	かきくけこ	ゃ	やゆよゃゅょ
さ	さしすせそ	ら	らりるれろ
た	たちつてとっ	わ	わをん
な	なにぬねの	ゝ	(濁点、半濁点)
は	はひふへほ	ー	ー (ハイフン)

カタカナ

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
ア	アイウエオ アイウエオ	マ	マミムメモ
カ	カキクケコ	ャ	ヤユヨャュョ
サ	サシスセソ	ラ	ラリルレロ
タ	タチツテトッ	ワ	ワラン
ナ	ナニヌネノ	ゝ	(濁点、半濁点)
ハ	ハヒフヘホ	ー	ー (ハイフン)

英字

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
ABC	ABCabc	TUV	TUVtuv
DEF	DEFdef	WXYZ	WXYZwxyz
GHI	GHIghi	::	::
JKL	JKLjkl	@!	@!
MNO	MNOmno		
PQRS	PQRSpqrs		

数字

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	0	0
5	5	*	*
6	6	#	#

記号

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
	!?&		.,
	#\$::
	+ -		< >
	=/		[]
	@%*		()
	" '		_ (スペース) ^ _

文字の入力方法

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	あ ~、 ア ~、 ABC ~、 1 ~、 !?& ~を押す
文字の種類を切り替える	あ/ア/1を押す (ひらがな→カタカナ→アルファベット→数字→記号→ひらがな)
カーソルを左右に移動する	を押す
文字を削除する	を押す <ul style="list-style-type: none"> カーソルが文字列の最後の後方にあるときは、カーソルの左の1文字を削除する カーソルが文字列上にあるときは、カーソル位置の1文字を削除する
文字を挿入する	を押してカーソルを移動し、文字を入力する
ひらがなを漢字に変換する	を押して、漢字を選択します。 (漢字項目が多い場合は、 を押して漢字を選択します。)
スペース(空白)を入れる	を押してカーソルを移動し、 を押す
同じボタンで続けて文字を入力する	を押してカーソルを1文字分移動させて入力する
入力した文字を確定させる	を押す

補足

- 変換範囲を変更することはできません。
- 文字の入力の詳細については、⇒「ユーザーズガイド 応用編」を参照してください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN


Windows®

Macintosh

付録

受信モードを選ぶ

お使いの電話機を本製品に接続するかどうか、また電話機の留守番電話機能を使うかどうかによってファクスの受信のしかたを設定します。設定する受信モードは以下の図を見て選んでください。

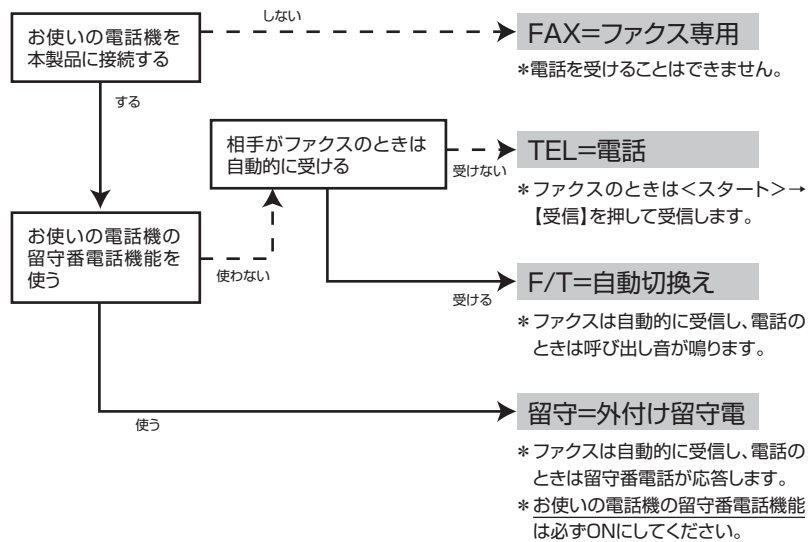

詳しくは、⇒ユーザズガイド 基本編「受信モードの種類」を参照してください。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【▲】または【▼】で【初期設定】を選択して押す
- 3 【▲】または【▼】で【受信モード】を選択して押す

- 4 受信モードを選択する
【FAX=ファクス専用】、【F/T=自動切換え】、【留守=外付け留守電】、【TEL=電話】の中から選択します。
- 5 <停止/終了>を押す


コンピューターに接続する

本書は、次のOSでの接続方法について説明しています。

Windows® XP Home/Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, Windows® 7, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

補足



- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/Linux® でお使いの方は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。
- 最新ドライバーがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)
ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバー&ソフトウェアCD-ROMからインストールしてください。CD-ROMドライブ搭載（外付け可）のコンピューターをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

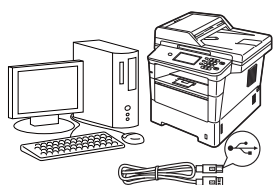

USBケーブルで接続する場合

コンピューターに直接本製品をつなぎます。


Windows®の場合 ⇒24ページ
Macintosh®の場合 ⇒26ページ

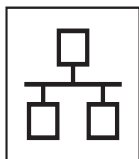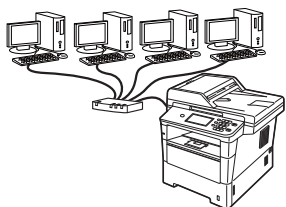

LANケーブルで接続する場合

ルーター・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

Windows®の場合 ⇒28ページ
Macintosh®の場合 ⇒30ページ

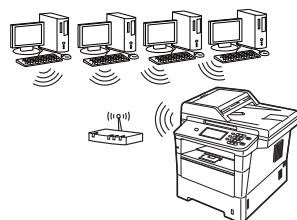

無線LANで接続する場合

無線LANアクセスポイントに本製品を無線でつなぎます。

⇒34ページ

補足

Wi-Fi Direct™ を使って、iOS、Android™ 搭載機器または Windows® Phone を本製品と接続する場合は、⇒「Wi-Fi Direct™ガイド」を参照してください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。（<http://solutions.brother.co.jp/>）

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®
Macintosh



有線
LAN

Windows®
Macintosh



無線
LAN

Windows®
Macintosh

付録

USB接続

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

！ 重要


- ・起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- ・画面は、使用している OS により異なります。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 本製品の電源スイッチを OFF にし、USBケーブルが接続されていないことを確認する

すでにUSBケーブルが接続されている場合は、取り外してください。

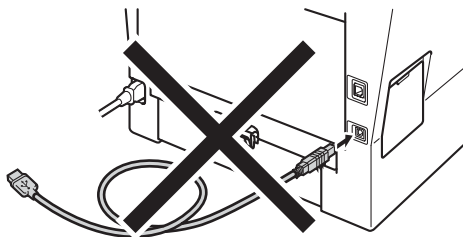

3 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする


補足

画面が表示されないときは[マイ コンピュータ]からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

4 モデル名をクリックする

5 [インストール] をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから[はい]を押して進んでください。

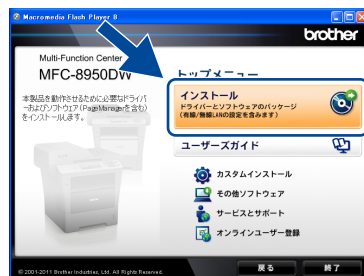

補足

- ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順3からインストールをやり直してください。
- Windows Vista®/Windows® 7でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、[許可]、または[はい]を選択してください。

6 [USBケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする


補足

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタードライバー]のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

7 表示される画面に従って操作すると、ケーブル接続画面が表示される



8 USBケーブルを本製品のUSBポートに接続し、続いてコンピューターのUSBポートに接続する

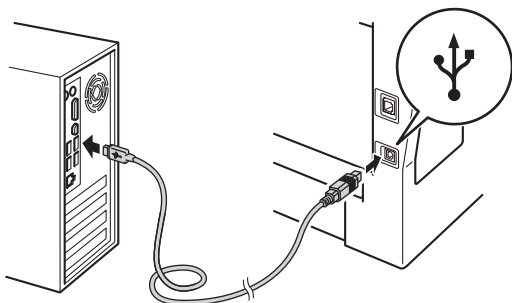

9 本製品の電源スイッチをONにする 自動的にインストールが再開されます。

補足

- インストールが再開されると、ウインドーが何度も開いたりする場合ありますが、そのまましばらくお待ちください。
- Windows Vista®/Windows® 7でWindows セキュリティ画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックして「インストール」をクリックし、インストールを完了させてください。
- しばらく待ってもインストールが再開されない場合は、コンピューターと本製品のUSBケーブルを接続しなおしてください。それでもインストールが再開されない場合は、「キャンセル」をクリックしてケーブル接続画面を閉じ、修復インストールを行ってください。

10 ユーザー登録をする場合は「本ユーザー製品のオンライン登録」をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、「次へ」をクリックして手順11に進んでください。

11 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、「次へ」をクリックする

12 「完了」をクリックして、コンピューターを再起動する

再起動後は、アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンしてください。

補足

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「Brother」→「MFC-8950DW」を選択し、「インストール診断ツール」をクリックします。後の操作は画面の指示に従ってください。



インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- XML Paper Specificationプリンタードライバのご案内
XML Paper Specificationプリンタードライバは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適したWindows Vista®、Windows® 7専用のプリンタードライバです。
サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付録

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintoshの場合)

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

！ 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ~ 10.7.x にアップグレードしてください。


〔補足〕

BR-Script3 プリンタードライバーを設定する場合は、サポートサイト（プラザソリューションセンター）を参照してください。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

1 Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

2 USBケーブルを本製品の USB マーキングの表示のあるUSBポートに接続し、続いてMacintoshのUSBポートに接続する

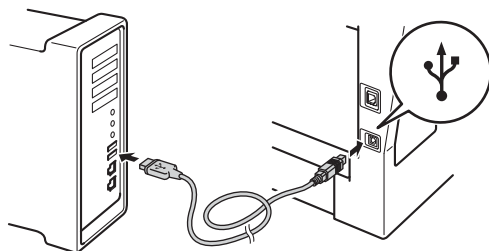

注意

USBケーブルは、キーボードのUSBポートや電源供給なしのUSBハブ経由で接続しないでください。本製品とMacintoshをUSBケーブルで直接接続してください。

3 本製品の電源スイッチをONにする

4 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

5 [Start Here OSX] をダブルクリックする



6 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

7 [USBケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

〔補足〕

インストールが完了するまで数分かかります。

8 下記の画面が表示されたら本製品を選び [OK] をクリックする



9 確認画面が表示されたら【次へ】をクリックする



OK! インストールが完了しました。
続いて Presto! PageManager をインストールします。手順 10 に進んでください。

10 サービスとサポート画面で【Presto! PageManager】をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManager がインストールされます。
Presto! PageManager をインストールしない場合は、【閉じる】をクリックして終了します。

補足

Presto! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。

OK! インストールが完了しました。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

有線LAN接続

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。ソフトウェアの提供元にご相談ください。

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。


！ 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- 画面は、使用している OS により異なります。


1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 保護キャップを マークの表示のあるイーサネットポート (LANポート) から取り外す

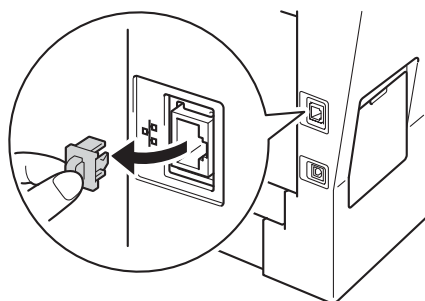

3 LAN ケーブルを本製品の マークの表示のあるイーサネットポート (LANポート) とハブの空いているポートに接続する

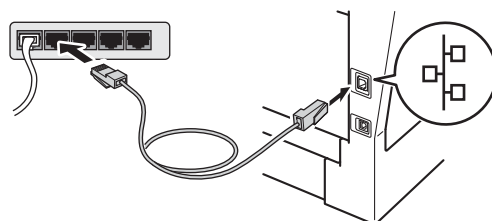

4 本製品の電源スイッチをONにする

5 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする


補足

画面が表示されないときは [マイ コンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

6 モデル名をクリックする

7 【インストール】をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから【はい】を押して進んでください。

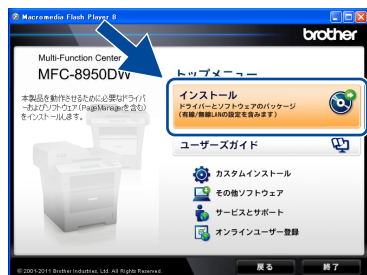

補足


- ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順5からインストールをやり直してください。
- Windows Vista®/Windows® 7でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、【許可】、または【はい】を選択してください。

8 【有線LAN接続】を選択し、【次へ】をクリックする

補足

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、【カスタム】を選択し【次へ】をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、【BR-Script3 プリンタードライバー】のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

9 ファイアウォール検出画面が表示された場合は、【ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)】を選択し、【次へ】をクリックする

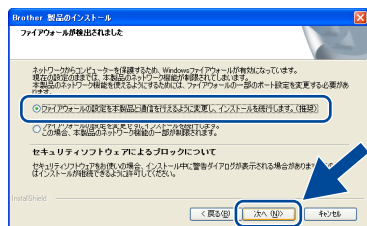

Windows®ファイアウォールを使用していない場合は、以下のネットワークポートを追加してください。追加方法については、お使い

のファイアウォールソフトの取扱説明書をご覧ください。

- ネットワークスキャン：
UDPポート 54925
- ネットワークPCファクス受信：
UDPポート 54926

これらを追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合：UDPポート 161、137

10 自動的にインストールが開始する

！重要

インストール中は、表示されるウィンドウを閉じないでください。すべてのウィンドウが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

補足

- 複数の製品がネットワーク上で見つかった場合は、リストが表示されます。本製品を選択し、【次へ】をクリックしてください。
- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って設定を確認してください。
- IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒52ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。
- Windows Vista®/Windows® 7で Windows セキュリティ画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックして【インストール】をクリックし、インストールを完了させてください。

11 ユーザー登録をする場合は【本ブラザー製品のオンライン登録】をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、【次へ】をクリックして手順12に進んでください。

12 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、【次へ】をクリックする

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

13 [完了] をクリックして、コンピューターを再起動する

再起動後は、アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンしてください。

補足

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、[スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-8950DW LAN] を選択し、[インストール診断ツール] をクリックします。後の操作は画面の指示に従ってください。

OK! インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- **XML Paper Specification プリンタードライバのご案内**
XML Paper Specification プリンタードライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバです。
サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

有線 LAN で接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USB メモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

！ 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ~ 10.7.x にアップグレードしてください。


補足

BR-Script3 プリンタードライバを設定する場合は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) を参照してください。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)


1 Macintosh の電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 保護キャップをマークの表示のあるイーサネットポート (LAN ポート) から取り外す

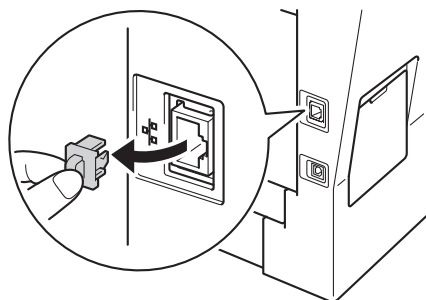

3 LAN ケーブルを本製品のマークの表示のあるイーサネットポート (LAN ポート) とハブの空いているポートに接続する

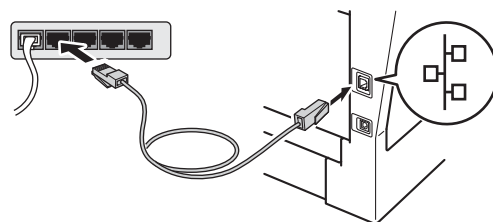

4 本製品の電源スイッチをONにする

5 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM をCD-ROMドライブにセットする

6 [Start Here OSX] をダブルクリックする



7 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

8 [有線LAN接続] を選択し、[次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

補足

インストールが完了するまで数分かかります。


9 下記の画面が表示されたら本製品を選び [OK] をクリックする




補足

- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、ネットワーク設定を確認してください。
- 同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、モデル名の右に表示されるMACアドレス（イーサネットアドレス）をもとに本製品を選択します。
- IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒52ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。


- 以下の画面が表示されたときは [OK] をクリックして表示名を入力してください。

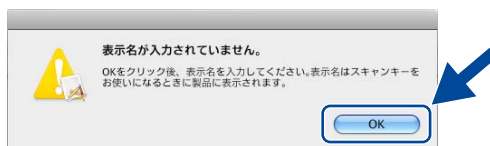

- [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録] にチェックを入れて、表示名を入力します。表示名は半角15文字以内で入力し、[OK] をクリックします。
【スキャン】を押したときと、スキャナー機能のオプションを選択したときに入力した内容が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。

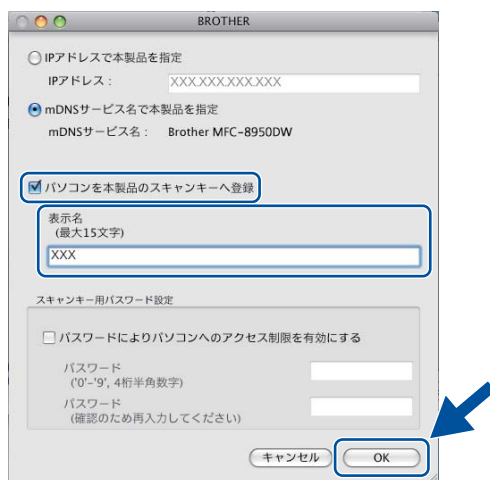

10 確認画面で [次へ] をクリックする

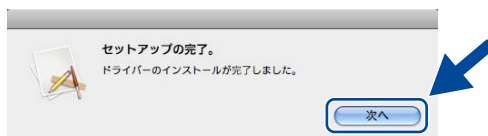

- OK! インストールが完了しました。続いて Presto! PageManager をインストールします。手順 11 に進んでください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
有線 LAN
Macintosh

Windows®
無線 LAN
Macintosh

付録

11 サービスとサポート画面で [Presto! PageManager] をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManager がインストールされます。

Presto! PageManager をインストールしない場合は、[閉じる] をクリックして終了します。

補足

Presto! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。



インストールが完了しました。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh


付録

無線LAN接続

必要な機器と無線LAN環境を確認する

本製品は、無線LANアクセスポイントを経由する無線LAN（インフラストラクチャモード）環境に接続できます。以下の環境が整っていることを確認してください。

対応OSなど、必要な環境については、無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

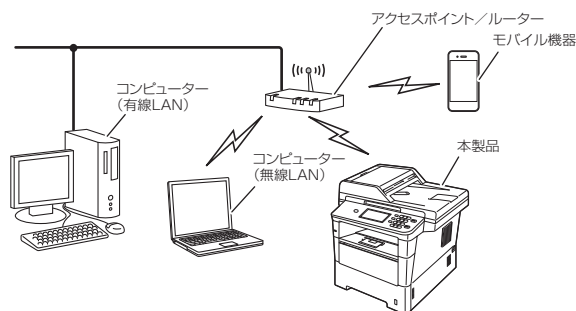

補足

- 本書では、インフラストラクチャモードの無線LAN環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード（無線LANアクセスポイントを経由せずに使うモード）で無線LANをお使いの場合は、⇒ユーザーズガイド ネットワーク編を参照してください。
- IEEE 802.1x を使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

無線LAN環境で使用する場合の注意点

●設置に関する注意

- ・本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。
- ・本製品と無線LANアクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる場合があります。

●通信に関する注意

環境によっては、有線LAN接続やUSB接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有線LANまたはUSB接続で印刷することをおすすめします。

注意

- アクセスポイントの接続、設定については、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANの設定に失敗した場合や、再インストールする場合は、本製品の LAN 設定を初期化してから進めてください。初期化方法については、⇒52ページ「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット）」を参照してください。
- 本製品では、有線LANと無線LANを同時に使用できません。
- 本製品にUSBメモリが差し込まれていないことを確認してください。
- ADSL モデム、またはひかり電話対応機器（ルーター機能付）の環境に無線LANルーターなどを追加接続している場合は、追加のルーターのDHCP機能などをOFFにしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。


コンピューター	アクセスポイントに無線LANまたは有線LANで接続されており、ネットワークに接続できる状態になっていることを確認します。
無線LANアクセスポイント (無線LANルーターなど)	IEEE802.11b/g/nに対応した製品が必要です。

無線LANの設定について

無線LANの設定方法は、3つあります。環境を確認して設定をしてください。

⇒17ページ「無線LAN設定をする（必要時のみ）」を選択したMacintoshまたはモバイル機器ユーザーは、操作 **2** へ進んでください。

1 付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMとUSBケーブルを使って自動設定をする（Windows®のみ）

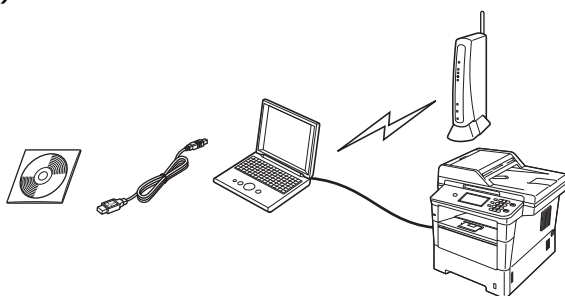

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMとUSBケーブルを使って無線LANの自動設定をする方法（**1**）をおすすめします。

注意

- 無線LANの接続をするため、一時的にUSBケーブルを使う必要があります。（USBケーブルは本製品に同梱されていないため、必要に応じお買い求めください）
- Windows® XP の場合やコンピュータと無線LANアクセスポイントを有線LANで接続している場合は、自動設定ができません。無線の設定をするためSSIDとネットワークキーを調べ下記、太枠内に記入してください。SSIDおよびネットワークキーがわからないままでは、無線LANの設定は行えません。必ず調べてください。

SSID※ ¹ （ネットワーク名）	
ネットワークキー※ ² （セキュリティキー／ 暗号化キー）	

※ 1：無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-IDとも呼ばれています。

※ 2：WEPキーや事前共有キーとも呼ばれています。

- SSIDとネットワークキーは本製品からは調べるできません。お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

USBケーブルをお持ちの方は、⇒38ページ「一時的にUSBケーブルを使って無線LANを自動設定する（Windows®のみ）」へ進み、本製品の設定を行います。

お持ちでない方は、操作 **2 または **3** に進みます。**

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

2 SSIDとネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する (Macintosh/モバイル機器/Windows®)

お使いの無線LANアクセスポイント／ルーターがWPS (Wi-Fi Protected Setup™) または、AOSS™ に対応していない場合は、下表のネットワーク設定情報を書き留めてください。

SSIDおよびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。

SSID※1 (ネットワーク名)	
ネットワークキー※2 (セキュリティキー／ 暗号化キー)	

※1：無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

※2：WEP キーや事前共有キーとも呼ばれています。


注意

SSIDとネットワークキーは本製品からは調べるできません。お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

SSIDとネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、⇒41ページ「操作パネルから無線LANの手動設定をする (Macintosh/モバイル機器/Windows®)」へ進み、本製品で設定を行います。

無線LANセキュリティ情報 (SSIDとネットワークキー) の調べかた


- 初期設定の SSID は、無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセスポイントのメーカー名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。

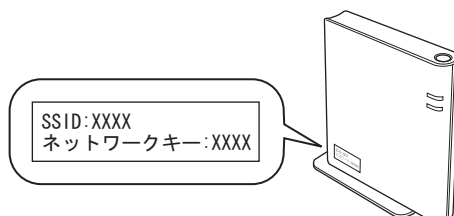

- セキュリティ情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読みください。
- 上記の方法でセキュリティ情報がわからない場合は、無線LANアクセスポイントのメーカー、インターネットプロバイダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

3 WPSまたはAOSS™機能を使って自動設定する（Windows®/Macintosh）

お使いの無線LANアクセスポイントに、以下のロゴマークが付いている場合、本製品と無線LANアクセスポイント（無線LANルーターなど）の接続・設定をかんたんに行うことができます。

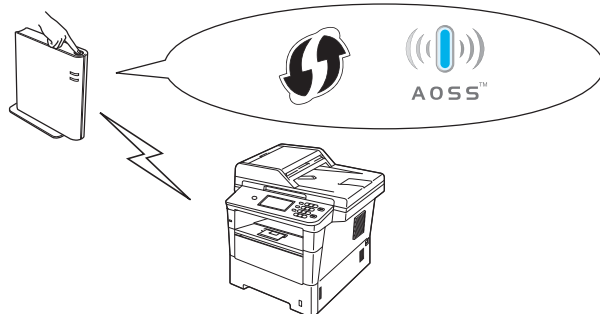

補足

お使いの無線LANアクセスポイントがWPSまたはAOSS™に対応しているかどうか分からない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

WPSまたはAOSS™に対応している場合は、⇒43ページ「WPS/AOSS™機能を使って無線LANの自動設定をする（Windows®/Macintosh）」へ進み、本製品で設定を行います。

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

一時的にUSBケーブルを使って無線LANを自動設定する (Windows®のみ)

！ 重要

- 無線LANの接続をするため、一時的にUSBケーブルを使う必要があります。(USBケーブルは本製品に同梱されていないため、必要に応じお買い求めください)
- Windows® XP使用者およびコンピューターを有線LANで接続している場合は、35ページで記入した無線LANアクセスポイントのSSIDとネットワークキーが必要です。⇒35ページを参照してください。

〔補足〕

IEEE 802.1xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする


〔補足〕

画面が表示されないときは「マイ コンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

2 モデル名をクリックする

3 「インストール」をクリックする


使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから「はい」を押して進んでください。

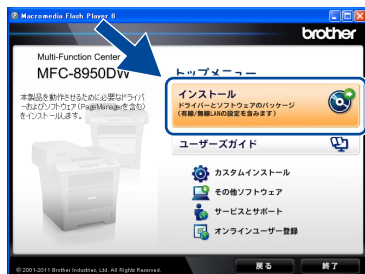


〔補足〕

Windows Vista®/Windows® 7 でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、「許可」または「はい」を選択してください。

4 「無線LAN接続」を選択し、「次へ」をクリックする

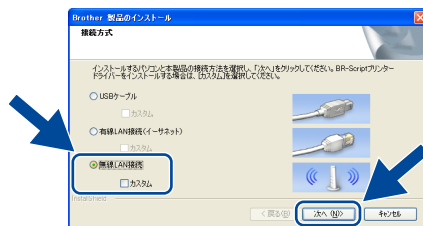

5 ファイアウォール検出画面が表示された場合は、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする

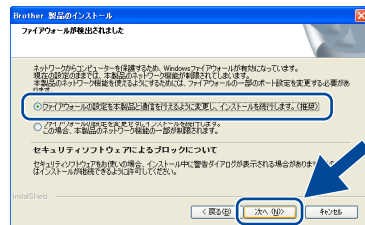

Windows®ファイアウォールを使用していない場合は、以下のネットワークポートを追加してください。追加方法については、お使いのファイアウォールソフトの取扱説明書をご覧ください。


- ネットワークスキャン：UDPポート 54925
- ネットワークPCファクス受信：UDPポート 54926

これらを追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合：UDPポート 161、137

〔補足〕


BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、「カスタム」を選択し「次へ」をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、「BRScript3 プリンタードライバー」チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

6 [はい、USBケーブルを持っています] を選択し、[次へ] をクリックする

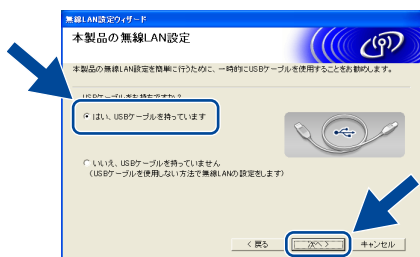

補足

重要な注意画面が表示された場合は、内容を読み、セキュリティ情報 (SSID/ESSID、ネットワークキー) を確認後、[確認しました。] のチェックボックスにチェックを入れ、[次へ] をクリックしてください。

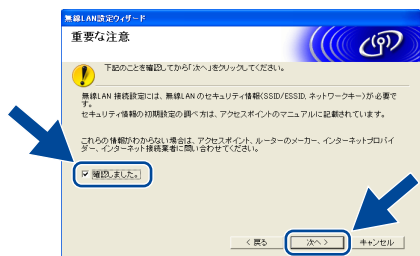

7 一時的に本製品とコンピューターをUSBケーブルで接続する




8 画面表示の有無を確認する

お客様の環境により、設定手順が異なります。


- 確認画面が表示された場合は、チェックボックスにチェックを入れ [次へ] をクリックし、手順9へ進んでください。
- 確認画面が表示されない場合は、手順 10 へ進んでください。

9 接続するSSIDが表示された場合、[はい] にチェックを入れ [次へ] をクリックする

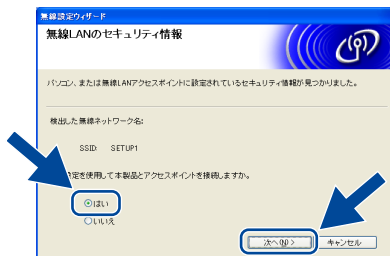


手順12へ進んでください。

10 接続可能な無線LANアクセスポイントが表示されるので、35 ページで記入したSSIDを選択し、[次へ] をクリックする

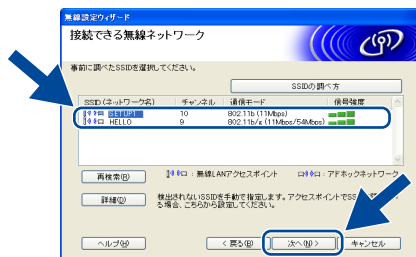

補足

- リストに何も表示されない場合、以下を確認して本製品と無線LANアクセスポイントを近づけて [再検索] をクリックしてください。
 - 無線LANアクセスポイントの電源が入っている
 - SSIDが送信されている
- 無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合、[詳細] をクリックし手動で設定することができます。[SSID (ネットワーク名)] を入力して [次へ] をクリックしてください。

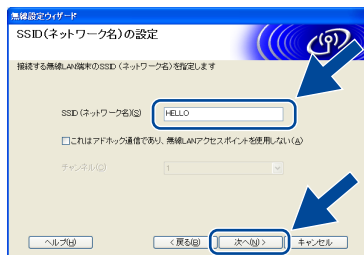

接続・
設置する

コンピューター
に接続する

USB

Macintosh

Windows®

有線
LAN

Macintosh


無線
LAN

Windows®

Macintosh


付 録

11 [ネットワークキー] を入力し、[次へ] をクリックする

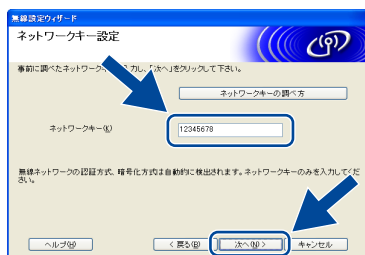


補足

- 認証および暗号化の設定がされていない場合、以下の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

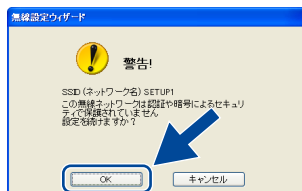

12 無線 LAN 設定を確認し、[次へ] をクリックする

設定内容が本製品に送られます。

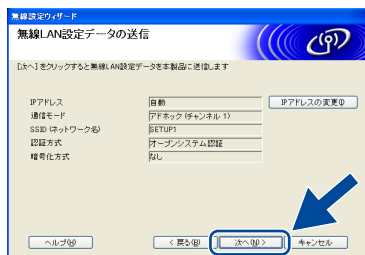


補足

- [キャンセル] をクリックした場合、設定は変更されません。
- 本製品の IP アドレスを手動で入力する場合、[IP アドレスの変更] をクリックし IP アドレスを入力してください。
- 接続失敗画面が表示されたら [再設定] をクリックしてください。


13 本製品とコンピューターのUSBケーブルを抜く



14 [次へ] をクリックする

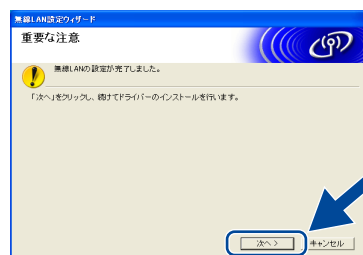

15 画面に従って操作すると、下記の画面が表示された場合、本製品を選択し、[次へ] をクリックする

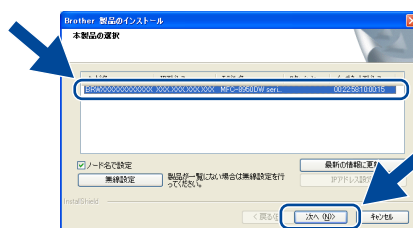

補足

- 暗号化方式がWEPの場合で、本製品が見つからないときは、WEPキーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字 / 小文字を正確に入力してください。
- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って再設定してください。

16 インストールが自動で始まる

！ 重要

インストール中は、表示されるウインドーを閉じないでください。すべてのウインドーが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

補足

Windows Vista®/Windows® 7で Windows セキュリティ画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。

17 ユーザー登録をする場合は [本プリンター製品のオンライン登録] をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、[次へ] をクリックして手順18に進んでください。

18 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、[次へ] をクリックする

19 [完了] をクリックして、コンピューターを再起動する

再起動後は、アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンしてください。

補足

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、[スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-8950DW LAN] を選択し、[インストール診断ツール] をクリックします。後の操作は画面の指示に従ってください。



無線LANの設定とインストールが完了しました。

補足

●インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。

●XML Paper Specificationプリンタードライバーのご案内

XML Paper Specificationプリンタードライバーは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

操作パネルから無線 LAN の手動設定をする (Macintosh/モバイル機器/Windows®)

！ 重要

設定を開始するには、36 ページで記入した無線LANアクセスポイントのSSIDとネットワークキーが必要です。

補足

IEEE 802.1xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

- ・17ページで無線LAN接続を選択した Macintosh、モバイル機器ユーザーは【無線接続ウィザード】を押し、手順4へ進んでください。
- ・それ以外の方は手順1へ進んでください。

1 【メニュー】を押す

2 【▲】または【▼】で【ネットワーク】を選択して押す

3 【無線LAN】→【無線接続ウィザード】を押す

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付 録

4 【無線LAN有効?】が表示されたら 【オン】を押す

セットアップが開始され、SSIDが検索されます。

補足

中止したい場合は、<停止/終了>を押してください。

5 SSID のリストが液晶ディスプレイに 表示されたら、【▲】または【▼】で 36ページで記入したSSIDを選択して 押す

- ・ネットワークキーが必要な認証および暗号化方式の場合は、手順6へ進んでください。
- ・認証方式がオープンシステム認証で暗号化なしの場合は、手順8へ進んでください。
- ・無線LANアクセスポイントがWPSに対応している場合

【選択されたアクセスポイントはWPS自動設定に対応しています 自動接続しますか?】が表示されたら、【はい】を押してください。(【いいえ(手動)】を選択した場合、手順6へ進み、ネットワークキーを入力します。)

【アクセスポイントのWPSボタンを押してください 操作ができた次へ進んでください】と表示されたら、無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押し、【次へ】を押します。手順8へ進んでください。

- ・無線ネットワークに対応している IEEE 802.1xを使用している場合、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。
- ・無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合、手動で設定することができます。⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

補足

SSIDのリストに何も表示されない場合、以下を確認し手順1からやり直してください。

- ・本製品と無線LANアクセスポイントを近づける
- ・無線LANアクセスポイントの電源が入っているか確認する

6 液晶ディスプレイに表示されているデ ンキー、またはキーボードを使用して、 36 ページで記入したネットワー クキーを入力し【OK】を押す

- ・入力した文字を消すときは、【<X>】を押します。数字、または記号を入力する場合は、入力したい数字、または記号ボタンが表示されるまで【A1@】を繰り返し押し、入力したい数字、または記号ボタンを押してください。英字(アルファベット)ボタンは押すごとに、小文字、大文字の順で表示されます。
- ・入力できる文字については、⇒47ページ「無線設定時の文字入力について」を参照してください。

7 【設定を適用しますか?】が表示され たら【はい】を押す

8 無線LAN接続結果を液晶ディスプレ イとWLANレポート(無線LANレポ ート)で確認する

WLANレポート(無線LANレポート)が、自動で印刷されます。接続に失敗した場合、⇒44 ページ「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。



無線 LAN の設定が完了しました。

液晶ディスプレイの右上に無線LANの電波状態を示すインジケータが表示されます。

引き続きドライバーとソフトウェアのインストールを行ってください。

Macintoshをお使いの方は、50ページ

Windows®をお使いの方は、48ページ

モバイル機器ユーザーは、⇒18 ページ「日付と時刻をセットする(時計セット)」へ戻って、本製品の設定を続けてください

補足

モバイル機器ユーザーは、お使いになるアプリケーション(例:iPrint&Scanなど)のユーザーズガイドをダウンロードしてご確認ください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

WPS/AOSS™ 機能を使って無線LANの自動設定をする (Windows®/Macintosh)

無線LANアクセスポイント(ルーターなど)がWPS、またはAOSS™に対応しているか確認してください。

補足

PIN方式で設定したい場合は、⇒「ユーザズガイド ネットワーク編」を参照してください。

1 本製品と無線LANアクセスポイントを近づける

本製品と無線LANアクセスポイントを近づける距離は、メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 17 ページで無線 LAN 接続を選択した場合は【WPS/AOSS】を押し、手順5へ進んでください。
- それ以外の方は手順2へ進んでください。

2 【メニュー】を押す

3 【▲】または【▼】で【ネットワーク】を選択して押す

4 【無線LAN】→【WPS/AOSS】を押す

5 【無線LAN有効?】が表示されたら【オン】を押す

セットアップが開始されます。

補足

中止したい場合は、<停止/終了>を押してください。

6 【アクセスポイントのWPS/AOSS ボタンを押してください 操作ができたらOK ボタンを押してください】が表示されたら、無線LANアクセスポイントのWPSまたは、AOSS™ ボタンを数秒間押す

無線LANアクセスポイントのボタンについては、メーカーの取扱説明書を参照してください。



7 【OK】を押す

8 無線LAN接続結果を液晶ディスプレイとWLANレポート(無線LANレポート)で確認する

WLANレポート(無線LANレポート)が、自動で印刷されます。接続に失敗した場合、⇒44 ページ「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

OK! 無線LANの設定が完了しました。

液晶ディスプレイの右上に無線LANの電波状態を示すインジケータが表示されます。

引き続きドライバーとソフトウェアのインストールを行ってください。

Windows®をお使いの方は、48ページ

Macintoshをお使いの方は、50ページ

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

困ったときは（トラブル対処方法）


WLANレポート（無線LANレポート）に「Connection : Failed」が印刷されている場合、エラーコードを確認して下記の対処を行ってください。

エラーコード	意味	解決方法
TS-01	無線LAN設定が有効になっていません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品にLANケーブルが接続されていますか？ 本製品からLANケーブルを抜いてください。 ● 無線LANの設定をオンにしていますか？ 無線LAN設定をオンにしてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 【メニュー】を押す 2. 【▲】または【▼】で【ネットワーク】を選択して押す 3. 【無線LAN】→【無線接続ウィザード】を押す 4. 【無線LAN有効？】が表示されたら【オン】を押す
TS-02	無線LANアクセスポイントが見つかりませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線LANアクセスポイントの電源は入っていますか？ 電源を入れてください。 ● 無線LANアクセスポイントが正常に動作していますか？ 無線LANを内蔵したコンピューターでインターネットに接続できるかお試しください。 接続できない場合は、無線LANアクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。 ● 無線LANアクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物はありませんか？ 本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線LANアクセスポイントに近づけてください。 また、セットアップ時は1m以内に近づけてお試しください。 ● 近くに無線LANに影響を及ぼすものはありますか？ 本製品の近くに、他の無線LANアクセスポイントやコンピューター、Bluetooth®対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 ● アクセス制限を設定していませんか？ 無線LANアクセスポイントのMACアドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本製品のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録して、通信を許可してください。 ● 無線LANのセキュリティ情報（SSID、認証方式、暗号化方式、ネットワークキー）の設定は正しいですか？ 手動で設定した場合、間違って入力されているかもしれません。正しい無線LANのセキュリティ情報を確認して、設定し直してください。 ⇒「ユーザズガイド ネットワーク編」を参照してください。




エラーコード	意味	解決方法												
TS-03	アクセスポイントのSSID/認証方式/暗号化方式/ユーザーID/ネットワークキーの設定が間違っています。	<ul style="list-style-type: none">● アクセスポイントのセキュリティ情報の設定は正しいですか？ 入力したネットワーク設定が間違っている可能性があります。ネットワークの設定を再度確認してください。● アクセスポイントのSSID/認証方式/暗号化方式/ユーザーID/ネットワークキーの設定は正しいですか？<ul style="list-style-type: none">無線LANアクセスポイント（ルーターなど）の取扱説明書を参照してください。最初のSSIDは、メーカー名またはモデル名の可能性があります。再度、確認してください。セキュリティ情報がわからない場合、無線LANアクセスポイントのメーカー、システム管理者、または契約しているプロバイダーにお問い合わせください。ネットワークキーは、パスワード、セキュリティキー、暗号化キーの可能性があります。再度、確認してください。無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合、手動で設定することができます。⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。												
TS-04	無線LANアクセスポイントで使用されている認証方式、暗号化方式が、本製品でサポートしていません。	<p>無線LANアクセスポイントの認証方式と暗号化方式を変更してください。インフラストラクチャモードの無線LAN環境の場合、本製品がサポートする無線LANアクセスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。</p> <table><thead><tr><th>認証方式</th><th>暗号化方式</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-PSK</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-PSK</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">オープンシステム認証</td><td>WEP</td></tr><tr><td>なし</td></tr><tr><td>共有キー認証</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>サポートされている認証方式、暗号化方法に変更しても解決しないときは、無線LANのセキュリティ情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してください。 IEEE 802.1xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。</p> <p>アドホックモード（無線LANアクセスポイントを経由せずに使うモード）の無線LANをお使いの場合は、コンピューターの無線LANの認証方式と暗号化方式を変更してください。 認証方式はオープンシステム認証、暗号化方式はoptional WEPのみサポートしています。 詳しくは、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）の「よくあるご質問（Q&A）」をご覧ください。 (http://solutions.brother.co.jp/)</p>	認証方式	暗号化方式	WPA-PSK	TKIP	AES	WPA2-PSK	AES	オープンシステム認証	WEP	なし	共有キー認証	WEP
認証方式	暗号化方式													
WPA-PSK	TKIP													
	AES													
WPA2-PSK	AES													
オープンシステム認証	WEP													
	なし													
共有キー認証	WEP													
TS-05	SSIDとネットワークキーの設定が間違っています。	<ul style="list-style-type: none">● 無線LANのセキュリティ情報（SSID、ネットワークキー）の設定は正しいですか？ ネットワークキーの、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワークキーが間違っていないか確認してください。※ 無線LANアクセスポイントに複数のWEPキー（WEPキー1、WEPキー2、WEPキー3、WEPキー4など）を設定している場合、本製品では1番目のWEPキーのみ使用できます。												

接続・
設置する

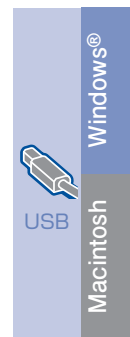コンピューター
に接続する

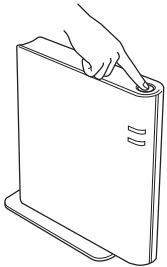

付 録

エラーコード	意味	解決方法
TS-06	無線LANのセキュリティ情報（認証方式、暗号化方式、ネットワークキー）の設定が間違っています。	<p>● 無線LANのセキュリティ情報（認証方式、暗号化方式、ネットワークキー）の設定は正しいですか？ 正しい無線LANのセキュリティ情報（認証方式/暗号化方式/ネットワークキー）を確認して、設定し直してください。</p> <p>※ 無線LANアクセスポイントに複数のWEPキー（WEPキー 1、WEPキー 2、WEPキー 3、WEPキー 4など）を設定している場合、本製品では1番目のWEPキーのみ使用できます。</p>
TS-07	WPS/AOSS™ を実行している無線LANアクセスポイントが見つかりません。	<p>WPSまたはAOSS™対応の無線LANアクセスポイントを使用している場合、本体と無線LANアクセスポイントの両方の操作が必要です。無線LANアクセスポイントの操作方は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>● お使いの無線LANアクセスポイントは、WPS機能またはAOSS™機能対応機器ですか？ WPS/AOSS™機能対応機器は、無線LANアクセスポイントに右記のようなロゴマークが貼り付けられていたり、パッケージや取扱説明書に記載があります。</p> <p>お使いの無線LANアクセスポイントが、WPSまたはAOSS™機能対応機器であることを確認してください。</p> <div style="text-align: right;">    </div>
TS-08	WPS/AOSS™ を実行している無線LANアクセスポイントが複数見つかりました。	<p>近くで別のWPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直してください。</p> <p>● 近くで別の無線機器を使用していないですか？ 近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線LANアクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して（推奨：チャンネル番号5以上）設定してください。</p>

無線設定時の文字入力について

無線LANの設定では、液晶ディスプレイに表示されたテンキー、またはキーボード(ボタン)から文字入力が必要な場合があります。

英字(アルファベット)、数字、記号など、ボタンの種類の切り替えを行う場合は、【A1@】を押してください。【A1@】を押すごとに、英字(アルファベット)ボタン→数字ボタン→記号ボタン→英字(アルファベット)ボタン→・・・の順にボタンの表示が切り替わります。

液晶ディスプレイ上のそれぞれのボタンは、1つのボタンで最高8文字まで入力文字を切り替えることができます。それぞれのボタンを押すごとに、表示される文字が切り替わります。

(例：a→b→c→A→B→C→a→・・・の順に表示される文字が切り替わります。)



● スペースを入力する

スペースを入力する場合は、【A1@】を繰り返し押して記号ボタンを表示させ、【^_】を押してください。

● 入力した文字を変更する

間違って入力した文字を変更したい場合は、【◀】、または【▶】を押してカーソルを変更したい文字の下に移動させます。【<X】を押して文字を削除し、正しい文字を入力してください。

文字を挿入する場合は、カーソルを移動させ、文字を入力してください。

【<X】を押して文字を左側へ1つずつ削除することもできます。削除した後、正しい文字を入力してください。

● 同じボタンの文字を続けて入力する

同じボタンの文字を続けて入力する場合は、文字を入力後、【▶】を押してカーソルを右側に移動させ、再度同じボタンの文字を入力してください。

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。ソフトウェアの提供元にご相談ください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付 録

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

無線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

！ 重要

- ・起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- ・画面は、使用している OS により異なります。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする


〔補足〕

画面が表示されないときは「マイ コンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックして画面を表示させてください。

3 モデル名をクリックする

4 「インストール」をクリックする


使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから「はい」を押して進んでください。

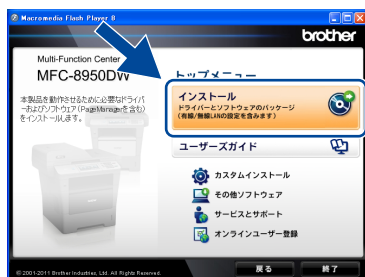

〔補足〕

- ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらない場合は、手順2からインストールをやり直してください。
- Windows Vista®/Windows® 7 でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、「許可」、または「はい」を選択してください。


5 「無線LAN接続」を選択し、「次へ」をクリックする

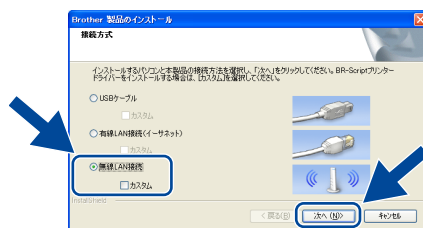

〔補足〕

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、「カスタム」を選択し「次へ」をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、「[BR-Script3 プリンタードライバー]」チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

6 ファイアウォール検出画面が表示された場合は、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする

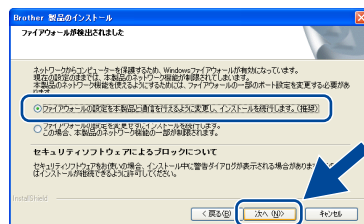


Windows® ファイアウォールを使用していない場合は、以下のネットワークポートを追加してください。追加方法については、お使いのファイアウォールソフトの取扱説明書をご覧ください。

- ・ ネットワークスキャン：UDPポート 54925
- ・ ネットワークPCファクス受信：UDPポート 54926

これらを追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合：UDPポート 161、137

7 画面に従って操作すると、下記の画面が表示されるので本製品を選び[次へ]をクリックする

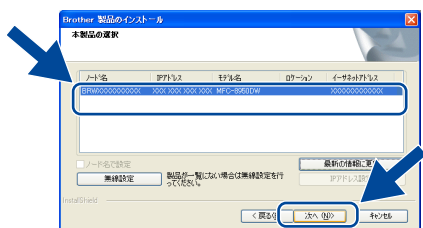

補足

- 暗号化方式がWEPの場合、本製品が見つからないときは、WEPキーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字 / 小文字を正確に入力してください。
- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って再設定してください。

8 インストールが自動で始まる

！ 重要

インストール中は、表示されるウインドーを閉じないでください。すべてのウインドーが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

補足

Windows Vista®/Windows® 7 で Windows セキュリティ画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。

9 ユーザー登録をする場合は [本プラザー製品のオンライン登録] をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、[次へ] をクリックして手順10に進んでください。

10 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、[次へ] をクリックする

11 [完了] をクリックして、コンピューターを再起動する

再起動後は、アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンしてください。

補足

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、[スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-8950DW LAN] を選択し、[インストール診断ツール] をクリックします。後の操作は画面の指示に従ってください。

OK! インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- XML Paper Specification プリンタードライバのご案内
XML Paper Specification プリンタードライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバです。サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付録

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintoshの場合)

無線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。USBメモリが本体に差し込まれていないことをご確認ください。

！ 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ~ 10.7.x にアップグレードしてください。

補足

BR-Script3 プリンタードライバーを設定する場合は、サポートサイト（プラザソリューションセンター）を参照してください。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

1 Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

2 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

3 [Start Here OSX] をダブルクリックする



4 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

5 [無線LAN接続] を選択し、[次へ] をクリックする

画面の指示に従ってインストールを進めてください。



補足

- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って設定を確認してください。それでも検索されない場合は、[セットアップ] をクリックして表示される画面の指示に従って無線LAN接続を設定し直してください。

- インストールが完了するまで数分かかります。


6 画面に従って操作すると、下記の画面が表示されるので本製品を選び [OK] をクリックする




補足

- 同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、モデル名の右に表示されるMACアドレス（イーサネットアドレス）をもとに本製品を選択します。
- IP アドレス、MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、⇒52ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。


- 以下の画面が表示されたときは [OK] をクリックして表示名を入力してください。

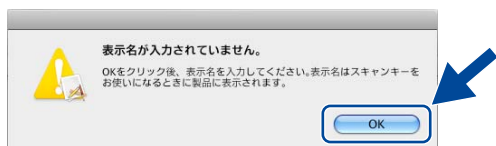

- [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録] にチェックを入れて、表示名を入力します。表示名は半角15文字以内で入力し、[OK] をクリックします。
【スキャン】を押したとき、スキャナー機能のオプションを選択したときに入力した内容が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。

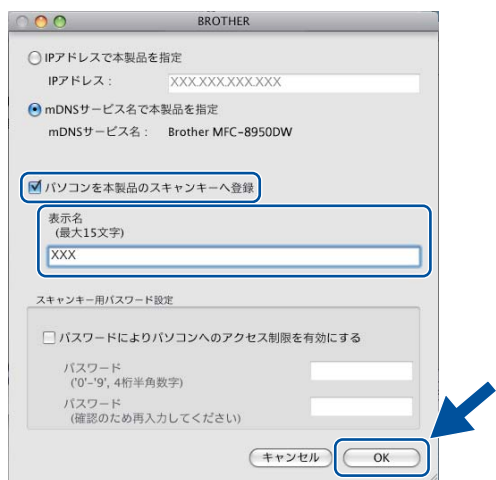

7 確認画面で [次へ] をクリックし、画面に従い操作する

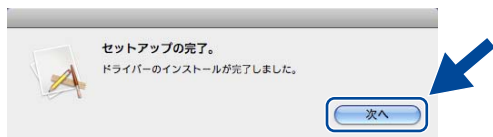

- OK! インストールが完了しました。続いて Presto! PageManager をインストールします。手順 8 に進んでください。

8 サービスとサポート画面で [Presto! PageManager] をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManager がインストールされます。
Presto! PageManager をインストールしない場合は、[閉じる] をクリックして終了します。

補足

Presto! PageManager をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることができます。

- OK! インストールが完了しました。

補足

⇒17ページ「無線LAN設定をする(必要時のみ)」から設定を開始された場合は、18ページに戻って初期設定を続けてください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
有線 LAN
Macintosh

Windows®
無線 LAN
Macintosh

付 録

ネットワーク設定の確認と初期化

ウェブブラウザで管理する

本製品には、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、標準のブラウザで本製品の設定や管理できるウェブサーバーが備わっています。

補足

- Windows® の場合は Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 または Firefox® 3.6、Macintosh の場合は Safari 4.0/5.0 を推奨いたします。
どのウェブブラウザの場合も、JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。
- ウェブブラウザを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。本製品の IP アドレスは「ネットワーク設定リストを印刷する」で確認することができます。

1 ウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する

（XXXXX は、本製品が使用している IP アドレスまたはノード名です。）

例）http://192.168.1.2/



補足

- ウェブブラウザを使った管理方法については、⇒ ユーザーズガイド ネットワーク編を参照してください。
- オプションでログインパスワードを設定する場合は、ウェブブラウザアクセス時に入力してください。

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット）

現在のネットワーク設定をすべて初期化できます。

補足

この設定では、IP アドレスやメールアドレスなど、すでに設定されているネットワークのすべての情報を初期化します。詳しくは、ユーザーズガイド ネットワーク編を参照してください。

1 【メニュー】を押す

2 【▲】または【▼】で【ネットワーク】を選択して押す

3 【▲】または【▼】で【ネットワーク設定リセット】を選択して押す

4 【はい】を押す

5 【はい】を2秒間押す

数秒後に本製品が再起動します。

ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するためのネットワーク設定リストを印刷します。

1 【メニュー】を押す

2 【▲】または【▼】で【レポート印刷】を選択して押す

3 【▲】または【▼】で【ネットワーク設定リスト】を選択して押す

4 <スタート>を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

補足

ネットワーク設定リストの IP アドレスが「0.0.0.0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1 分後に再度、印刷してみてください。

ドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のユーザーズガイドを見るときは

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMには、下記のユーザーズガイドがPDF形式で収録されています。

- ・ユーザーズガイド 応用編
- ・ユーザーズガイド パソコン活用編
- ・ユーザーズガイド ネットワーク編

補足

ユーザーズガイド（PDF形式）をご覧になるには、Adobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®が必要です。コンピュータにAdobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®がインストールされていない場合は、インストールする必要があります。アドビシステムズ社のホームページ（<http://www.adobe.com/>）からAdobe® Reader®をダウンロードしてください。

Windows®の場合

1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする


2 モデル名をクリックする

トップメニュー画面が表示されます。

補足

画面が表示されないときは、[マイ コンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

3 [ユーザーズガイド] をクリックする

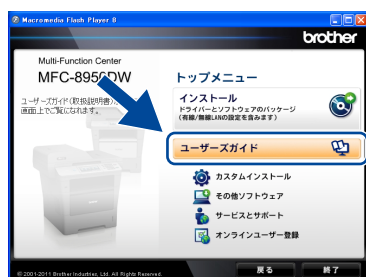

4 [画面で見るマニュアル PDF形式] をクリックする

収録されているユーザーズガイドの目次が表示されます。



5 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする

ユーザーズガイドが表示されます。

補足

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM からプリンタードライバー、ソフトウェアをコンピュータにインストールすると、PDF形式のユーザーズガイドも自動的にダウンロードされます。[スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-8950DW] - [ユーザーズガイド] の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んでください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付 録

Macintoshの場合

- 1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

- 2 [ユーザーズガイド] のアイコンをダブルクリックする



- 3 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

- 4 [top.pdf] をダブルクリックする

- 5 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする


ユーザーズガイドが表示されます。

オプション製品のご案内

本製品には、次のようなオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさらに拡張することができます。


オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。

増設記録紙トレイ：LT-5400

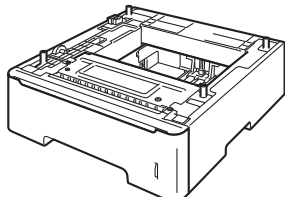

※最大500枚の普通紙をセットできます。

メモリ：SO-DIMM

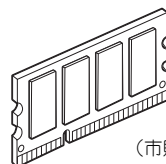

(市販品)

※市販のメモリ（SO-DIMM）を取り付けて増設することができます。メモリについての詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、およびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、OS X、Safari、iPad、iPhone、iPod、およびiPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Acrobat、Adobe、Photoshop、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AirPrintおよびAirPrintのロゴは、Apple Inc.の商標です。

Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup、WPA、およびWPS2は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。

Gmail、GOOGLE DOCS、AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

AOSSは、株式会社バッファローの商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因になる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでの使用となりますので、海外での使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

This product includes software developed by the following vendors:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

©2008 Devicescape Software, Inc. All rights reserved.

This product includes the "KASAGO TCP/IP" software developed by ZUKEN ELMIC, Inc.

消耗品について

次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。

・まもなくトナー交換



消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

・トナー交換 ・部品交換 ドラムユニット

消耗品の詳細については、サポートサイト（プラザソリューションセンター）を参照してください。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

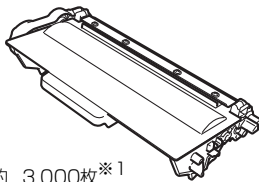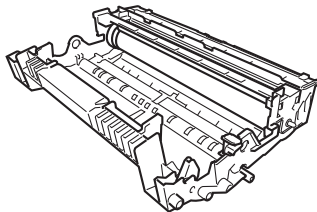トナーカートリッジ		ドラムユニット	
型番	・ 標準タイプ：TN-53J ・ 大容量タイプ：TN-56J	型番	DR-51J
 ・ TN-53J：約 3,000枚※1 ・ TN-56J：約 8,000枚※1		 印刷可能枚数：約30,000枚※2、3	

本製品に付属のトナーカートリッジは約3,000枚※1、²印刷ができます。

※1 印刷可能枚数はJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。)

※2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。

※3 A4を1回に1ページ印刷した場合

補足

- 消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。
- トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの寿命となります。

消耗品は、お買い上げの販売店、またはダイレクトクラブへご注文ください。

☎ 0120-118-825

(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00)

バーコード読み取り機能があるカメラ付き携帯電話をお持ちの方は右記の二次元バーコードの読み取りでダイレクトクラブの携帯サイトへアクセスすることができます。

携帯電話で下記のURLを入力してもアクセスできます。

<http://direct.brother.co.jp>

